



安寶木櫃 組裝說明書

完成圖

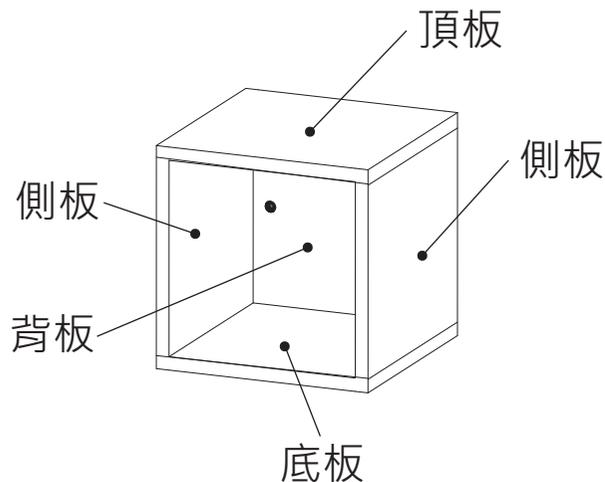


此為基本櫃身，如為雙排櫃以上另有中立板，如加購活動格板則側板會打排孔，且有層板粒及活動格板。

零件圖

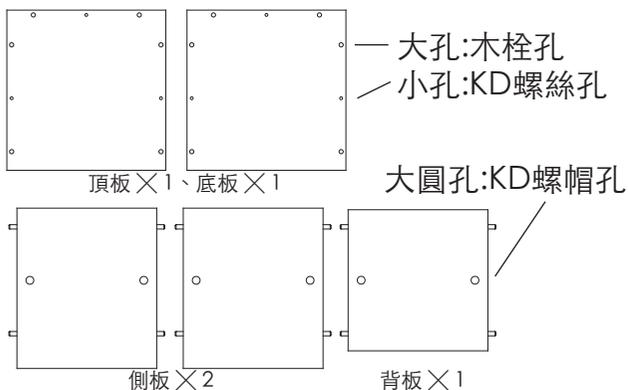


組裝步驟



① 將KD螺絲垂直鎖入頂、底板中所有較小的圓孔中直至螺紋隱沒。

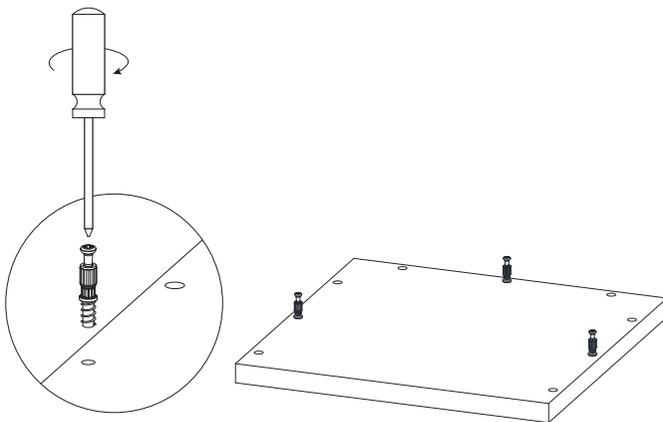


② 將側板、中立板(雙排櫃以上才有中立板)、背板依木栓定位插入底板。

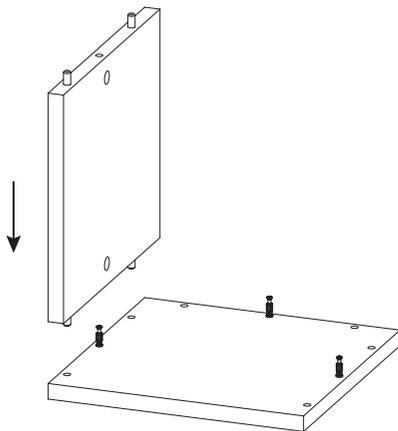

③ 就位後，於木板相接處，將KD螺帽以垂直於木板邊緣的箭頭方向塞入對應的大圓孔中，再用起子鎖緊。相鄰木板將緊密接合完成。

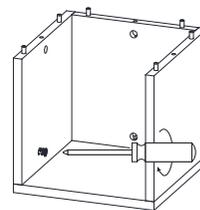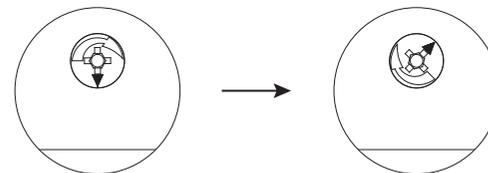

④ 頂板闔上後安裝對應的KD螺帽，以起子鎖緊，完成組裝。如有活動格板，則於側板排孔裝上層板粒，放上格板即完成。

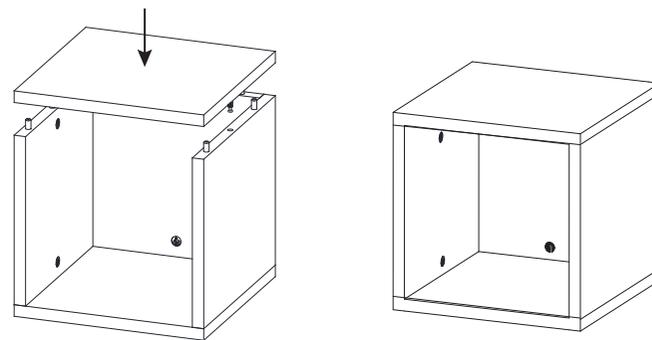

官方LINE：@hut9656t

公司電話：(02)2226-0396

傳真電話：(02)6602-1627

電子信箱：ambo6688@gmail.com

公司地址：新北市中和區民享街126號



安寶角鋼
- AMBORACK -



LINE:@hut9656t