






安寶免螺絲角鋼 組裝說明書

完成圖

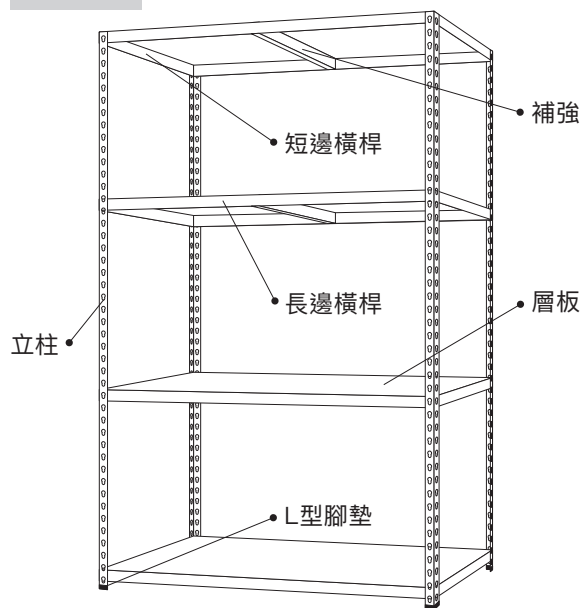


基本零件圖

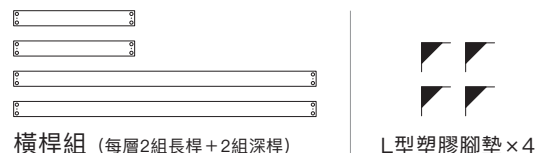


補強桿 (長邊120cm以內每層配1支補強, 長邊超過120cm每層配2支補強)

組裝步驟


① 立柱水滴孔朝下, 四支立柱戴上腳套。腳套黏膠如無法清除, 直接使用膠槌敲入即可

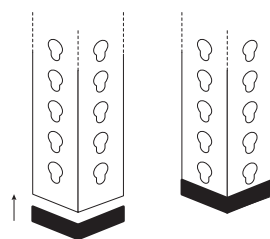


② 先組兩側短邊橫桿, 依據您的每層高度組裝短桿, 每個水滴孔距三分, 可微調, 並靠住牆面支撐。組裝時以膠槌敲入, 使橫桿卡榫確實卡入立柱的水滴孔小孔中。

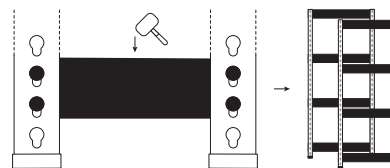


③ 用長邊橫桿連接兩邊, 使鋼架站立。(如您購買的是組合桌, 則前後立柱會不一樣高)

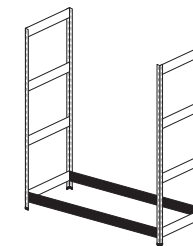


④ 依據您的架型或桌型, 依序組裝所有橫桿

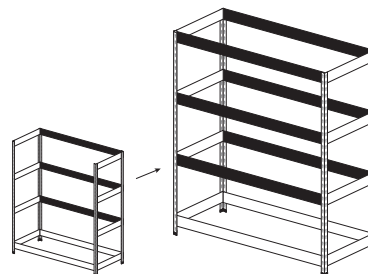

⑤ 補強以斜邊朝下卡入橫桿中, 再以膠槌敲擊補強, 使之轉九十度確實卡入橫桿中。可上youtube搜尋安寶角鋼補強安裝影片。

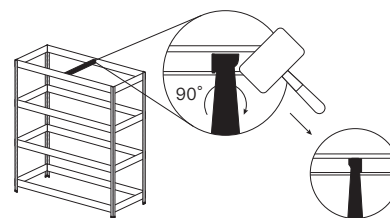


⑥ 內嵌8mm板直接放入角鋼框架中即完成。如您購買跨放或外蓋式厚板, 最頂層板材需於板材下方四角處(已洗孔)以螺絲鎖住三角片, 再放上角鋼架即完成。

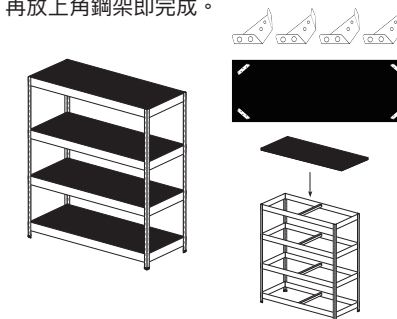

如板材放入不平整, 請檢查四邊鐵框是否確實敲好並呈水平。

安裝:

- 主體安裝、配件如抽屜、鍵盤抽、桌板、封板等等皆有安裝示範影片, 請上youtube搜尋「安寶角鋼」。
- 輪組、橫桿、封孔柱加購, 請安裝完鋼架本體再安裝配件。
- 層板挑高60公分以上建議打口腳, 挑高105公分以上建議打兩層, 以求穩固, 參考右側示意圖。
- 吊衣桿安裝方式同補強。

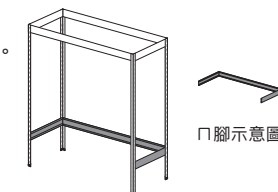

注意事項:

- 角鋼絕對耐重用, 其原為工程用品, 並非精緻家具, 運送或自行組裝過程若稍有擦撞掉漆屬正常現象, 不影響正常使用。
- 載重力會因為鋼架尺寸而有不同, 橫桿在120x60cm面積下, 搭配夾板載重力為單層300公斤, 美芯板為單層100公斤, 尺寸越大載重力遞減, 請參考安寶角鋼網頁-載重表。(安寶角鋼: <http://www.ambo6688.com/product/>)
- 置物時建議較重物品放置於下層較為穩固。
- 歡迎分享您的DIY組裝影片或組裝心得於ptt, mobile01, 與居家收納相關之臉書社團, 心得文+至少兩張照片, 標題加上安寶角鋼, 即可獲贈回饋禮金500元, 每月限額四名, 請洽詢生活圈。