



# 安寶免螺絲角鋼 組裝說明書

## 完成圖

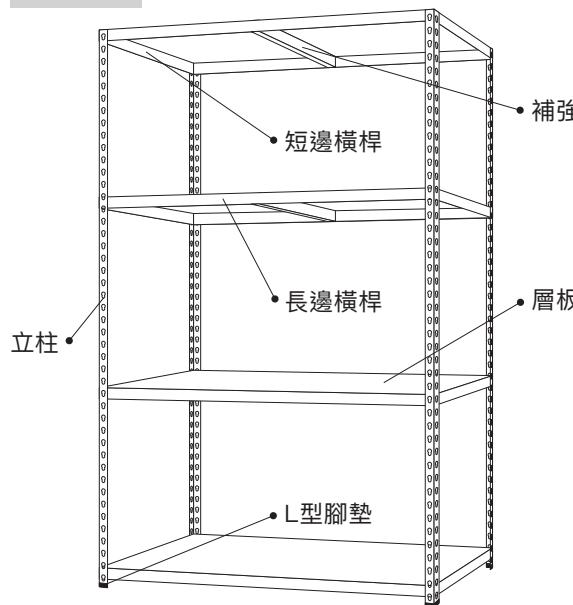

## 基本零件圖


立柱  
柱  
X  
4

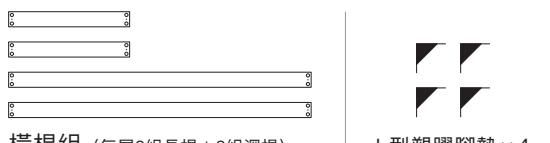


橫桿組 (每層2組長桿+2組深桿)  
補強桿 (長邊120cm以內每層配1支補強，長邊超過120cm每層配2支補強)

## 組裝步驟


- ① 立柱水滴孔朝下，四支立柱戴上腳套。腳套黏膠如無法清除，直接使用膠槌敲入即可

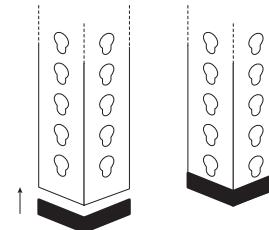


- ② 先組兩側短邊橫桿，依據您的每層高度組裝短桿，每個水滴孔距三公分，可微調，並靠住牆面支撐。組裝時以膠槌敲入，使橫桿卡榫確實卡入立柱的水滴孔中。

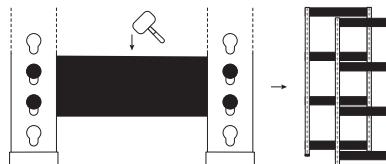


- ③ 用長邊橫桿連接兩邊，使鋼架站立。  
(如您購買的是組合桌，則前後立柱會不一樣高)

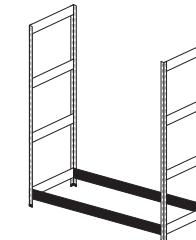


- ④ 依據您的架型或桌型，依序組裝所有橫桿

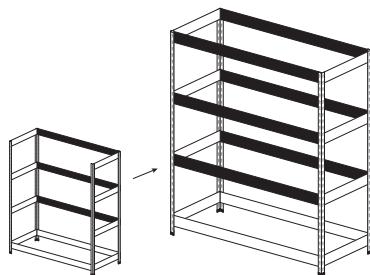

- ⑤ 補強以斜邊朝下卡入橫桿中，再以膠槌敲擊補強，使之轉九十度確實卡入橫桿中。可上youtube搜尋安寶角鋼補強安裝影片。

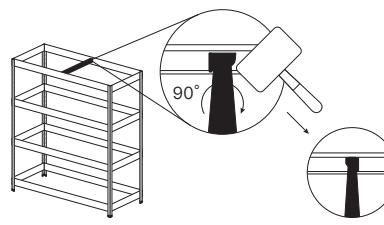


- ⑥ 內嵌式直接放入層板於角鋼框架中即完成。  
如您購買跨放或外蓋式板材，最頂層板材需於板材下方四角處以螺絲鎖住三角片，再放上角鋼架即完成。

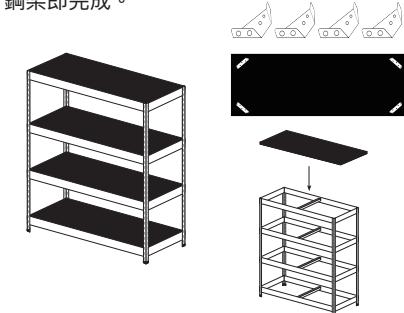

## 配件：

- 各式配件、組裝如抽屜、鍵盤抽、外蓋桌、封板等皆有安裝示範影片，請上youtube搜尋「安寶角鋼」。
- 輪組、橫桿、封孔柱加購，請安裝完鋼架本體再安裝加購配件。
- 層板挑高60公分以上建議打ㄇ腳，挑高105公分以上建議打兩層，以求穩固，參考右側示意圖。
- 吊衣桿安裝方式同補強。

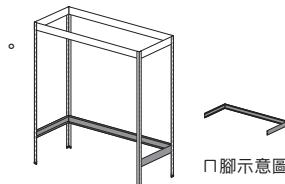

## 注意事項：

- 角鋼絕對耐重耐用，其原為工程用品，並非精緻家具，運送或自行組裝過程若稍有擦撞掉漆屬正常現象，不影響正常使用。
- 載重力會因為鋼架尺寸而有不同，橫桿在120x60cm面積下，搭配夾板載重力為單層300公斤，美芯板為單層100公斤，尺寸越大載重力遞減，請參考安寶角鋼網頁-載重表。(安寶角鋼：<http://www.ambo6688.com/product/>)
- 置物時建議較重物品放置於下層較為穩固。
- 歡迎分享您的DIY組裝影片或組裝心得於ptt, mobile01, 與居家收納相關之臉書社團，心得文+至少兩張照片，標題加上安寶角鋼，即可獲贈回饋禮金500元，每月限額四名，請洽詢生活圈。