

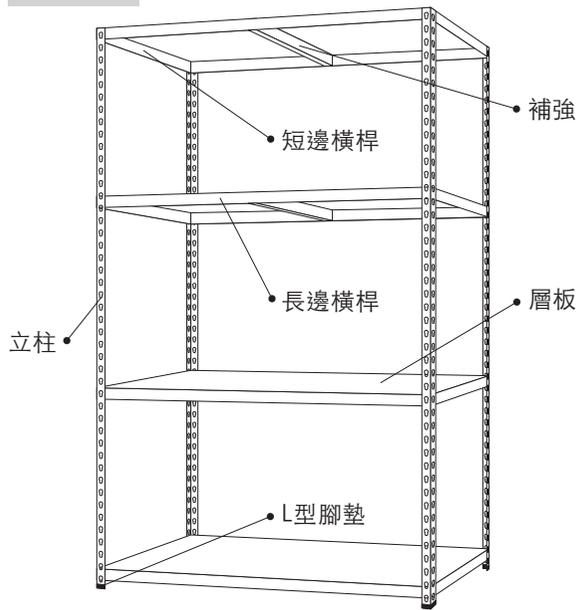



# 安寶免螺絲角鋼 組裝說明書

## 完成圖

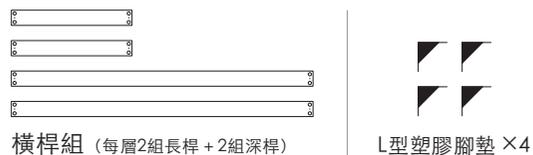


## 零件圖




## 組裝步驟


① 立柱水滴孔朝下，四支立柱戴上腳套。

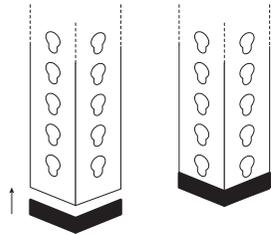


② 先組兩側短邊橫桿，依據您的每層高度組裝短桿，每個水滴孔距三分公，可微調，並靠住牆面支撐。組裝時以膠槌敲入，使橫桿卡榫確實卡入立柱的水滴孔中。

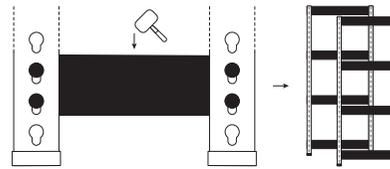


③ 用長邊橫桿連接兩邊，使鋼架站立。

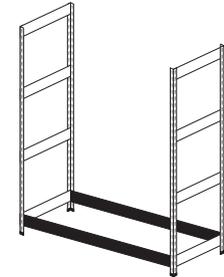


④ 依序組裝完所有長邊橫桿。

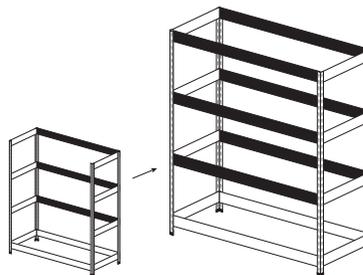

⑤ 補強以斜邊朝下卡入橫桿中，再以膠槌敲擊補強，使之轉九十度確實卡入橫桿中。依序安裝每層補強。

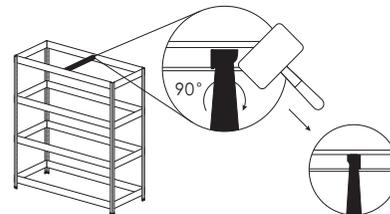


⑥ 放入層板，使四周嵌入橫桿形成的框架中，完成。

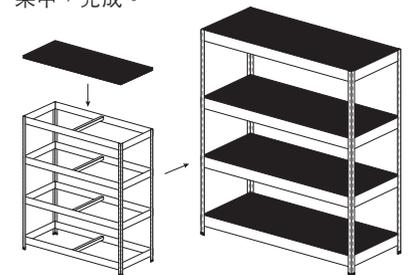

配件：

- ① 輪組配件加購，請安裝完鋼架本體再接上輪組。
- ② 橫桿加購，請安裝完鋼架本體再安裝加購橫桿。
- ③ 層板挑高60公分以上建議打腳，挑高105公分以上建議打兩層，以求穩固，參考右側示意圖。
- ④ 吊衣桿加購，安裝方式同補強。

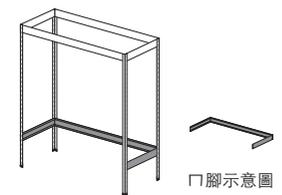

注意事項：

- ① 運送或自行組裝過程若稍有擦撞掉漆屬正常現象，不影響正常使用。
- ② 載重力會因為鋼架尺寸而有不同，橫桿在120x60cm的載重力為單層300公斤，尺寸越大，載重力會隨之遞減，請參考安寶角鋼網頁-載重表。(安寶角鋼：<http://www.ambo6688.com/product/>)
- ③ 每層開口高度表請參考安寶角鋼網頁。
- ④ 置物時建議較重物品放置於下層。